電子式マルチメータ
ＸＳ２－１１０シリーズ
取扱説明書
（拡張操作編）

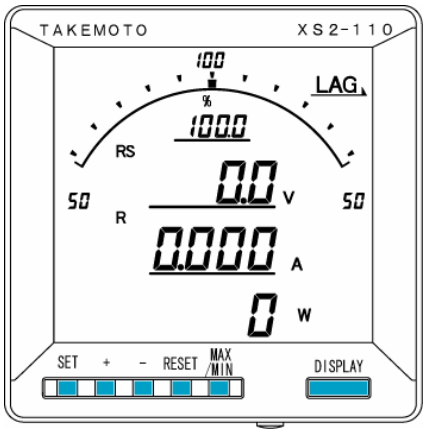

⚠ ご注意

◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
◇本体を分解､改造しないで下さい。
◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は､本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
◇補助電源が停電時は表示が消え、出力が０になります。
◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
◇活線状態ではＶＴ２次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
◇通信線，アナログ出力は動力ケーブル，高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
◇本説明書には、オプション機能（御発注時の選択機能）もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承。

目　次

【1】設定項目一覧 3
【2】表示関係の設定方法 4
【3】計測関係の設定方法 12
【4】通信出力関係の設定方法（オプションで通信出力付を選択した場合に表示します） 14
【5】通信出力関係の設定方法（オプションでＭｏｄｂｕｓ通信出力付を選択した場合に表示します） 16
【6】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します） 18
【7】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法 20

【1】設定項目一覧

[SET]＋[－]キー長押しで設定モードに切り替わります。
設定モードに切り替わりますとＬＣＤ表示の上に番号を表示しています。(設定モード最初はＳ１１（表示 S 11))
[＋]、[－]キーを押すとＳ１２、Ｓ１３、・・・、Ｓ１６に変更できます。
次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。(例、Ｓ１１－０１（表示 S11 -01))
ここで、[＋]、[－]キーを押しますとＳ１１－０１、・・・、Ｓ１１－２７に変更できます。

設定番号	設定項目	初期値	記載頁
S11-01	電流表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	4P
S11-02	電流表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	4P
S11-03	電圧表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	4P
S11-04	電圧表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	4P
S11-05	電力表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	6P
S11-06	電力表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	6P
S11-07	無効電力表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	6P
S11-08	無効電力表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	6P
S11-09	力率表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	8P
S11-10	力率表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	8P
S11-11	周波数表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	8P
S11-12	周波数表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	8P
S11-13	デマンド電流表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	10P
S11-14	デマンド電流表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	10P
S11-15	デマンド電力表示点滅Ｈ（予定指針付）	0(機能除外)	10P
S11-16	デマンド電力表示点滅Ｌ（予定指針付）	0(機能除外)	10P
S11-27	表示更新周期	0.5秒	10P
S12-01	バーグラフ表示　電力目盛設定	SIN(片振)	12P
S12-02	バーグラフ表示　無効電力目盛設定	BOTH(両振)	12P
S12-03	バーグラフ表示　力率目盛設定	HALF(50～100～50)	12P
S12-04	バーグラフ表示　周波数目盛設定	50/60(45～65)	12P
S12-05	送電時　ＬＥＡＤ／ＬＡＧ方向設定	LAG	12P
S13-01	ＲＳ－４８５通信　力率範囲設定	HALF(50～100～50)	14P
S13-02	ＲＳ－４８５通信　周波数範囲設定	50/60(45～65)	14P
S13-03	ＲＳ－４８５通信　積算乗率設定	0(機能除外)	14P
S13-03	Ｍｏｄｂｕｓ通信　積算乗率設定	0(機能除外)	16P
S14-04	警報出力　チャンネル２　上下限	HI(上限警報)	18P
S14-05	警報出力　チャンネル２　ディレイ	0	18P
S14-06	警報出力　チャンネル２　復帰方法	AUTO(自動)	18P
S16-01	バーグラフ　電流　　最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-02	バーグラフ　線間電圧　最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-04	バーグラフ　電力　　最大目盛	0(機能除外)	20P
S16-05	バーグラフ　無効電力　最大目盛	0(機能除外)	20P

【2】表示関係の設定方法

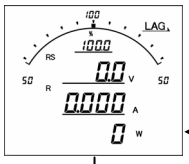

計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、
設定画面に切り替わります。

[SET]+[-]長押

[DISPLAY] A

[+] [−]

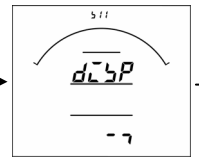

[+] [−]

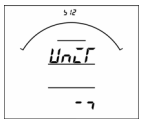

[+] [−]

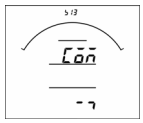

[+] [−]

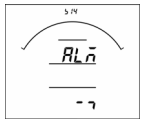

[+] [−]

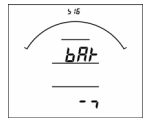

[+] [−]

[+] [−]

[SET]

Ｓ１１－０１：電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A [DISPLAY]

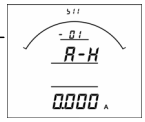

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-01)を表示。
上　段　：設定タイトル(Ampare-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１１－０２：電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A [DISPLAY]

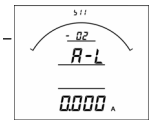

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-02)を表示。
上　段　：設定タイトル(Ampare-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１１－０３：電圧表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A [DISPLAY]

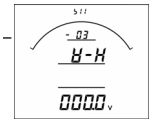

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-03)を表示。
上　段　：設定タイトル(Volt-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１１－０４：電圧表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A [DISPLAY]

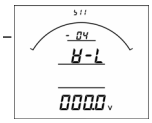

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-04)を表示。
上　段　：設定タイトル(Volt-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１１－０１．電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０２．電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０３．電圧表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・電圧の計測値がこの設定値以上になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０４．電圧表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０５：電力表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

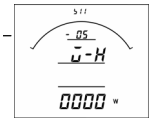

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-05)を表示。
上　段　：設定タイトル(Watt-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－０６：電力表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

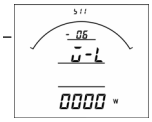

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-06)を表示。
上　段　：設定タイトル(Watt-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－０７：無効電力表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-07)を表示。
上　段　：設定タイトル(VaR-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－０８：無効電力表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-08)を表示。
上　段　：設定タイトル(VaR-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－０５．電力表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・電力の計測値がこの設定値以上になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０６．電力表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電力の計測値がこの設定値以下になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０７．無効電力表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・無効電力の計測値がこの設定値以上になると、無効電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０ｖａｒに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・無効電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０８．無効電力表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・無効電力の計測値がこの設定値以下になると、無効電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０ｖａｒに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・無効電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－０９：力率表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-09)を表示。
上　段　：設定タイトル(PF-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１０：力率表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-10)を表示。
上　段　：設定タイトル(PF-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１１：周波数表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-11)を表示。
上　段　：設定タイトル(HZ-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１２：周波数表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

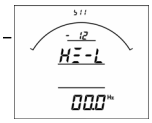

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-12)を表示。
上　段　：設定タイトル(PF-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－０９．力率表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・力率の計測値がこの設定値以上になると、力率のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・力率をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・０%に設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。

Ｓ１１－１０．力率表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・力率をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・０%に設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。

Ｓ１１－１１．周波数表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・周波数の計測値がこの設定値以上になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・０Ｈｚに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。

Ｓ１１－１２．周波数表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・周波数の計測値がこの設定値以下になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・０Ｈｚに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。

Ｓ１１－１３：デマンド電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-13)を表示。
上　段　：設定タイトル(DA-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１４：デマンド電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

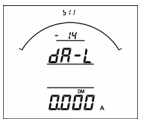

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-14)を表示。
上　段　：設定タイトル(DA-Low の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１５：デマンド電力表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-15)を表示。
上　段　：設定タイトル(DW-High の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１６：デマンド電力表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A ◀ [DISPLAY] －

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-16)を表示。
上　段　：設定タイトル(DW-LOW の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－２７：表示更新周期設定

A ◀ [DISPLAY] －

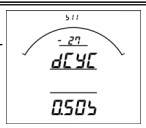

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-27)を表示。
上　段　：設定タイトル(Display CYCle の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[－]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] ↓ ↑ [－]

Ｓ１１－１３．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－１４．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－１５．デマンド電力表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について

・電力の計測値がこの設定値以上になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－１６．デマンド電力表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について

・電力の計測値がこの設定値以下になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。

Ｓ１１－２７．表示更新周期設定について

・表示更新周期を設定します。
・設定された周期で計測値が更新されます。
・この設定を変更しても、アナログ出力の更新周期は２５０ｍｓのままです。

【3】計測関係の設定方法

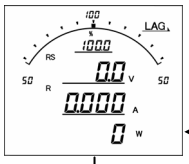

計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、
設定画面に切り替わります。

[SET]+[-]長押

[DISPLAY] A

[+] [−]

Ｓ１２－０１：バーグラフ表示　電力目盛設定

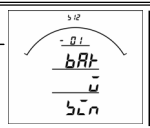

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-01)を表示。
上　段　：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(Watt の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	目盛
SIN	片振
BOTH	両振

Ｓ１２－０２：バーグラフ表示　無効電力目盛設定

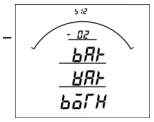

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-02)を表示。
上　段　：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(VAR の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	設定値
SIN	片振
BOTH	両振
CURR	未使用

Ｓ１２－０３：バーグラフ表示　力率目盛設定

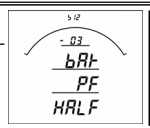

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-03)を表示。
上　段　：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(Power Factor の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	設定値
HALF	LEAD50～100～LAG50%
FULL	LEAD0～100～LAG0%
CURR	未使用
COSH	LEAD0.5～1～LAG0.5
COSF	LEAD0～1～LAG0

Ｓ１２－０４：バーグラフ表示　周波数目盛設定

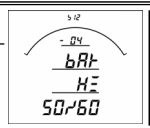

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-04)を表示。
上　段　：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(HZ の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	設定値
50/60	45～65Hz
50	45～55Hz
60	55～65Hz

Ｓ１２－０５：送電時　ＬＥＡＤ／ＬＡＧ方向設定

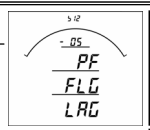

表示内容
バーグラフ：設定番号(S02-03)を表示。
上　段　：設定タイトル(Power Factor の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(FLaG の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

設定値

表示	表示
LAG	90～180° がLAG
LEAD	90～180° がLEAD

Ｓ１２－０１．バーグラフ表示　電力設定について

電力をバーグラフに表示する場合の振れ方向（片振れ・両振れ）を設定します。

表示例　　片振れ　　両振れ

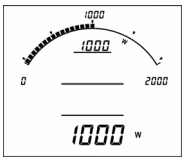

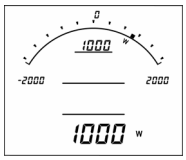

Ｓ１２－０２．バーグラフ表示　無効電力設定について

無効電力をバーグラフに表示する場合の振れ方向（片振れ・両振れ）を設定します。

表示例　　片振れ　　両振れ

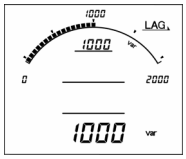

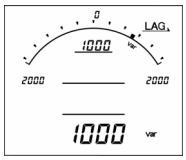

Ｓ１２－０３．力率の目盛と単位設定について

力率の目盛と単位を設定します。（単位を変更した場合は、ディジタル表示も変更されます。）

表示例　　LEAD50～100～LAG50%　　LEAD0～100～LAG0%　　LEAD0.5～1～LAG0.5　　LEAD0～1～LAG0

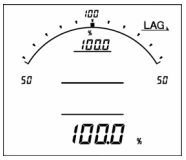

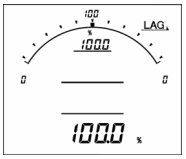

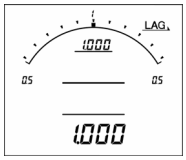

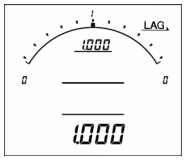

単位の表示はありません。

Ｓ１２－０４．バーグラフ表示　周波数設定について

周波数をバーグラフに表示する場合の目盛を設定します。

表示例　　50/60Hz　　50Hz　　60Hz

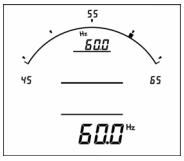

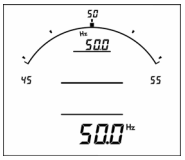

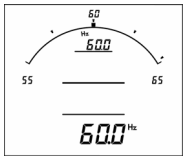

Ｓ１２－０５．送電時　ＬＥＡＤ／ＬＡＧ設定について

送電時（電力がマイナス時）の無効電力・力率のＬＥＡＤ／ＬＡＧの表示設定
(※この設定は出力にも反映されます)します。
各設定時の表示状態は下記の通りになります。

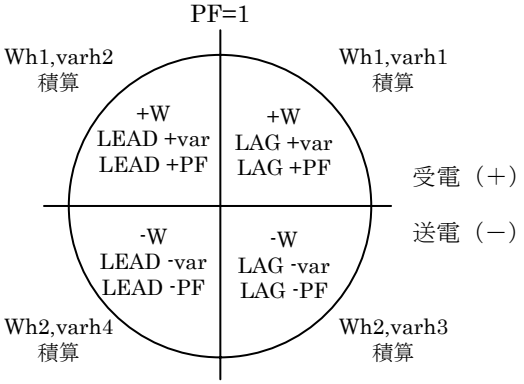

設定＝ＬＡＧ

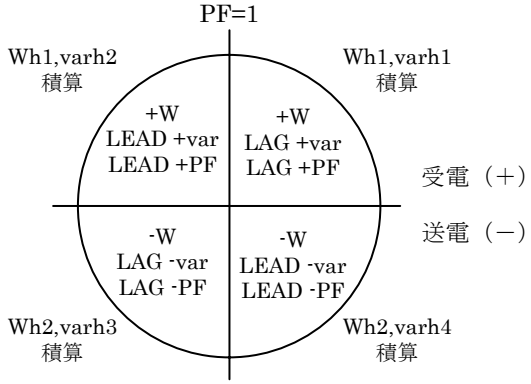

設定＝ＬＥＡＤ

【4】通信出力関係の設定方法（オプションで通信出力付を選択した場合に表示します）

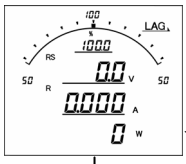

計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、
設定画面に切り替わります。

[SET]+[-]長押

[DISPLAY] A

[+] [−]

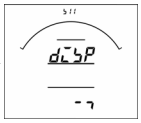

[+] [−]

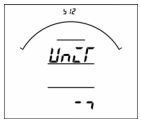

[+] [−]

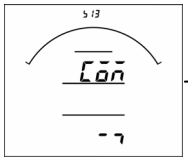

[+] [−]

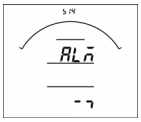

[+] [−]

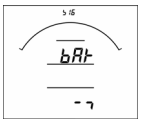

[+] [−]

[SET] →

S13−01：RS−485通信　力率範囲設定

A ← [DISPLAY] −

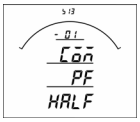

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-01)を表示。
上　段　：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(Power Fuctor の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定値

表示	スケール範囲
HALF	LEAD50～100～LAG50%
FULL	LEAD0～100～LAG0%

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

S13−02：RS−485通信　周波数範囲設定

A ← [DISPLAY] −

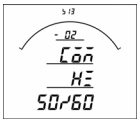

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-02)を表示。
上　段　：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(HZ の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定値

表示	スケール範囲
50/60	45～65Hz
50	45～55Hz
60	55～65Hz

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

S13−03：RS−485通信　積算乗率設定

A ← [DISPLAY] −

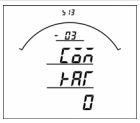

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-03)を表示。
上　段　：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(RAT の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定値

表示	通信乗率
0	表示と同じ
0.001	×0.001
0.01	×0.01
0.1	×0.1
1	×1
10	×10
100	×100
1000	×1000

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１３－０１．力率範囲設定

・力率の計測値をＲＳ－４８５通信で送る場合のスケール（変換値）を設定します。
LEAD50%～100%～LAG50%（ＨＡＬＦ）に設定すると、LEAD50%～100%～LAG50%が 0～2000 で伝送されます。
LEAD0%～100%～LAG0%（ＦＵＬＬ）に設定すると、LEAD0%～100%～LAG0%が 0～2000 で伝送されます。
・出荷時は LEAD50～100～LAG50（ＨＡＬＦ）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

Ｓ１３－０２．周波数範囲設定

・周波数の計測値をＲＳ－４８５通信で送る場合のスケール（変換値）を設定します。
45～65Hz（50/60）に設定すると、45～65Hz が 0～2000 で伝送されます。
45～55Hz（50　）に設定すると、45～55Hz が 0～2000 で伝送されます。
55～65Hz（　60）に設定すると、55～65Hz が 0～2000 で伝送されます。
・出荷時は 45～65Hz（50/60）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

Ｓ１３－０３．積算乗率設定

・各積算値をＲＳ－４８５通信で送る場合の乗率を設定します。
0 に設定すると表示と同じ乗率で伝送します。（設定が 110V/5A の場合、123456×0.1kWh と伝送します。）
0.001 に設定すると、123456×0.001kWh と伝送します。
0.01 に設定すると、123456×0.01kWh と伝送します。
0.1 に設定すると、123456×0.1kWh と伝送します。
1 に設定すると、123456×1kWh と伝送します。
10 に設定すると、123456×10kWh と伝送します。
100 に設定すると、123456×100kWh と伝送します。
1000 に設定すると、123456×1000kWh と伝送します。
・出荷時は 0（表示と同じ）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

【5】通信出力関係の設定方法（オプションでＭｏｄｂｕｓ通信出力付を選択した場合に表示します）

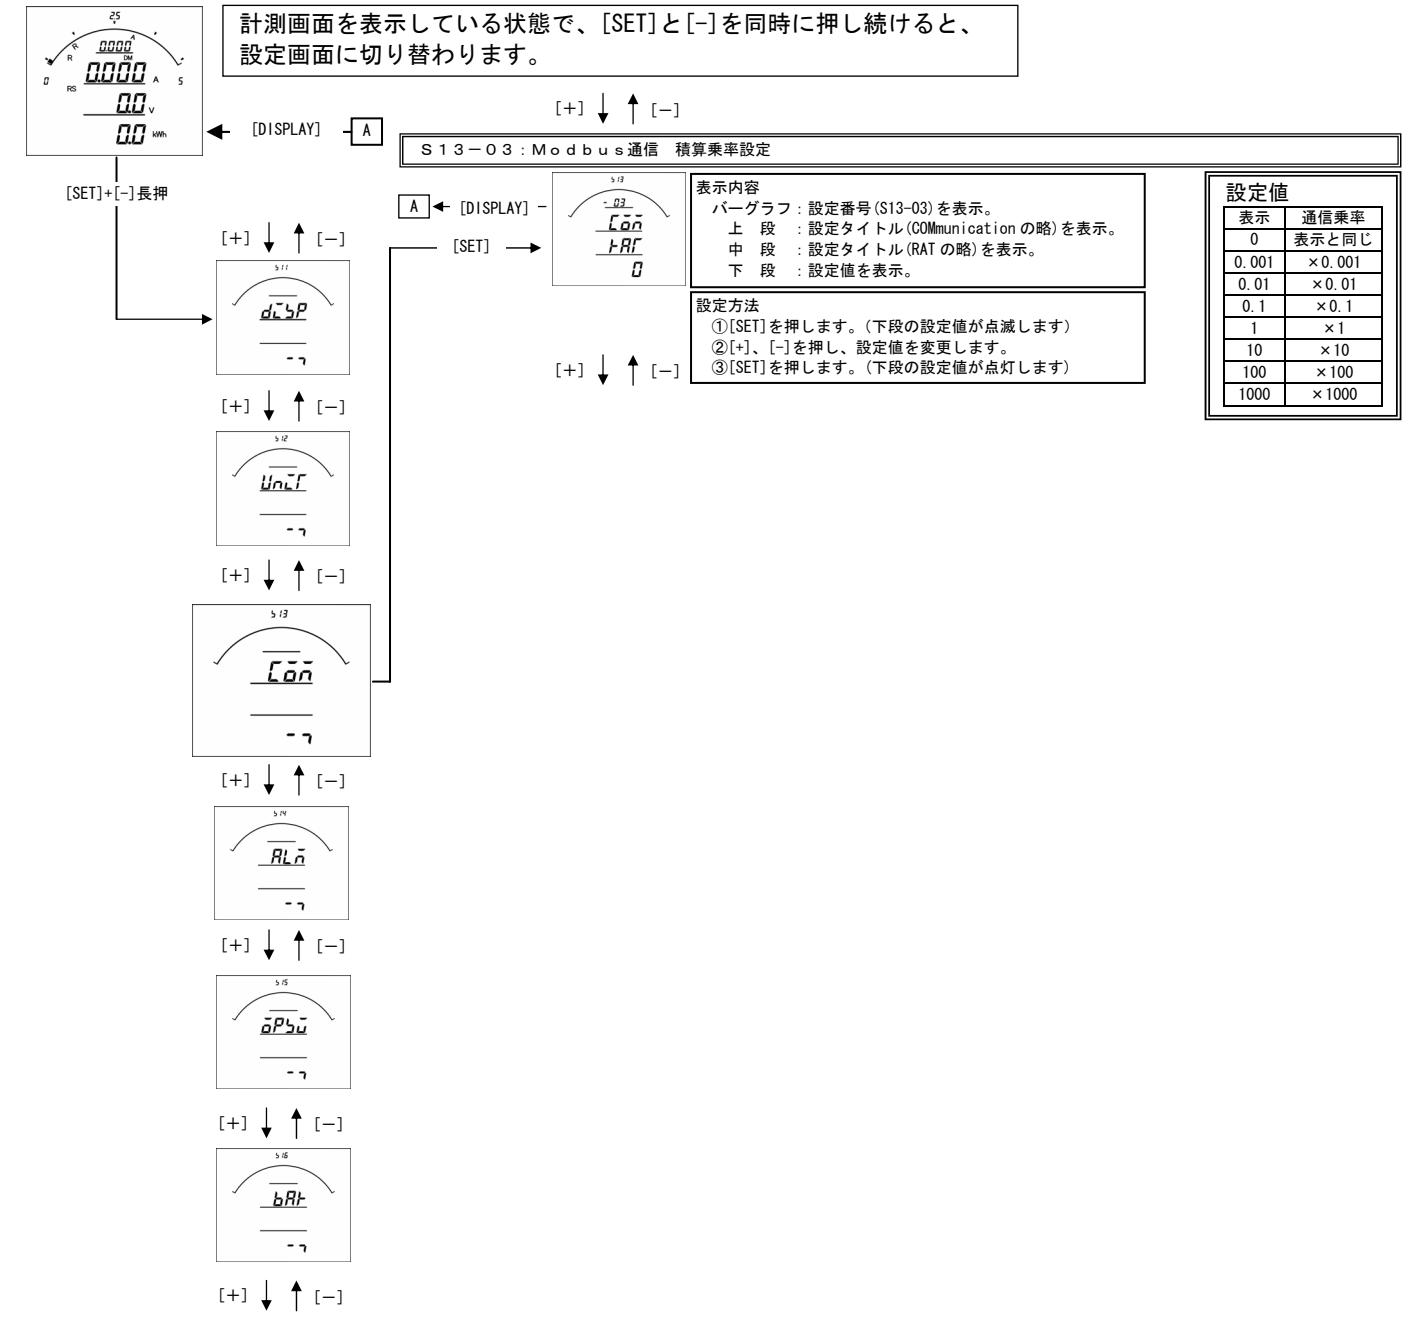

Ｓ１３－０３．積算乗率設定

・各積算値をＭｏｄｂｕｓ通信で送る場合の乗率を設定します。
0に設定すると表示と同じ乗率で伝送します。(設定が110V/5Aの場合、123456×0.1kWhと伝送します。)
0.001に設定すると、123456×0.001kWhと伝送します。
0.01に設定すると、123456×0.01kWhと伝送します。
0.1に設定すると、123456×0.1kWhと伝送します。
1に設定すると、123456×1kWhと伝送します。
10に設定すると、123456×10kWhと伝送します。
100に設定すると、123456×100kWhと伝送します。
1000に設定すると、123456×1000kWhと伝送します。

・出荷時は0（表示と同じ）に設定されています。

・この設定を変更しても、表示には影響しません。

【6】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）

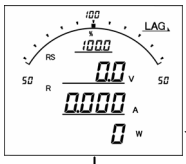

計測画面を表示している状態で、[SET]と[−]を同時に押し続けると、
設定画面に切り替わります。

[SET]+[−]長押

[DISPLAY] A

[+] [−]

Ｓ１４－０１：警報出力　チャンネル２　上下限設定

A [DISPLAY]

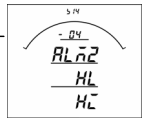

[SET]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-04)を表示。
上　段　：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(ADdRess)を表示
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

設定値

設定値	項目
HI	上限
LO	下限

Ｓ１４－０２：警報出力　チャンネル２　ディレイ設定

A [DISPLAY]

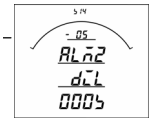

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-05)を表示。
上　段　：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(DILay の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１４－０６：警報出力　チャンネル２　復帰方法設定

A [DISPLAY]

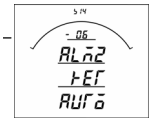

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-06)を表示。
上　段　：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中　段　：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

設定値

設定値	項目
AUTO	自動復帰
MANU	手動復帰

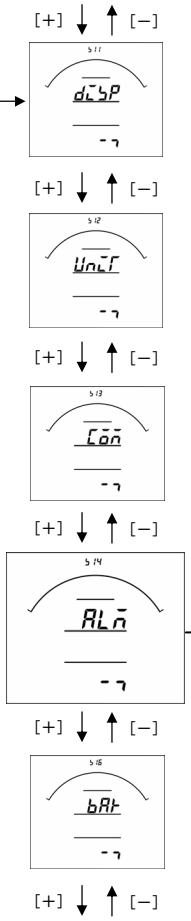

Ｓ１４－０４．上下限設定について

警報の動作を設定します。
設定を上限（HI）に設定すると、計測値が設定値以上になった場合警報出力します。
設定を下限（LO）に設定すると、計測値が設定値以下になった場合警報出力します。
出荷時は上限（HI）に設定されています。

Ｓ１４－０５．ディレイ設定について

警報出力のディレイ（遅れ時間）を設定します。
計測値がディレイ設定時間以上連続して設定値以上（以下）になると警報出力します。
出荷時は０秒に設定されています。

Ｓ１４－０６．復帰方法について

警報出力の復帰方法を設定します。
自動（AUTO）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になると警報出力を OFF にします。
手動（MANU）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になっても警報出力を OFF にしません。
警報出力を OFF にするには、「RESET」キーを約１秒間すと、OFF になります。
出荷時は自動に設定されています。

【7】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法

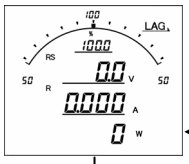

計測画面を表示している状態で、[SET]と[−]を同時に押し続けると、
設定画面に切り替わります。

[SET]+[−]長押

[DISPLAY] A

[+] [−]

Ｓ１６－０１：バーグラフ　電流最大目盛設定

A [DISPLAY]

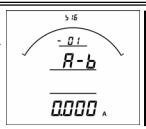

[SET]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-01)を表示。
上　段　：設定タイトル(Ampeare-Bargraph の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１６－０２：バーグラフ　線間電圧最大目盛設定

A [DISPLAY]

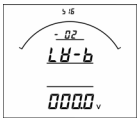

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-02)を表示。
上　段　：設定タイトル(LineVolt-Bargraph の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１６－０４：バーグラフ　電力最大目盛設定

A [DISPLAY]

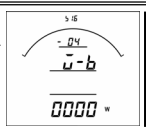

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-04)を表示。
上　段　：設定タイトル(Watt-Bargraph の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１６－０５：バーグラフ　無効電力最大目盛設定

A [DISPLAY]

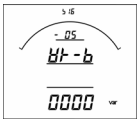

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-05)を表示。
上　段　：設定タイトル(VaR-Bargraph の略)を表示。
中　段　：
下　段　：設定値を表示。

設定方法
①[SET]を押します。(下段の設定値の１桁目が点滅します)
②[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値の２桁目が点滅します)
④[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。(下段の設定値の３桁目が点滅します)
⑥[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値の４桁目が点滅します)
⑧[+]、[−]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[+] [−]

Ｓ１６－０１.バーグラフ　電流最大目盛設定

電流、デマンド電流のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
定格の１２０%までで、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ比が最大目盛となります。(機能除外)
※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＣＴ比によっては１２０%まで設定できない場合があります。

Ｓ１６－０２.バーグラフ　線間電圧最大目盛設定

線間電圧のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
定格の１３６%までで、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＶＴ比が最大目盛となります。(機能除外)
※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ比によっては１３６%まで設定できない場合があります。

Ｓ１６－０４.バーグラフ　電力最大目盛設定

電力、デマンド電力のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
定格の１２０%までで、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ・ＶＴ比が最大目盛となります。(機能除外)
※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ・ＣＴ比によっては１２０%まで設定できない場合があります。

Ｓ１６－０５.バーグラフ　無効電力最大目盛設定

無効電力のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
定格の１２０%までで、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ・ＶＴ比が最大目盛となります。(機能除外)
※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ・ＣＴ比によっては１２０%まで設定できない場合があります。

品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

タケモトデンキ株式会社

URL　http://www.takemotodenki.co.jp

本社・工場　〒５３２－００２７　大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ　０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ　０６（６３０８）７７６６

東京支店　〒１６６－０００４　東京都杉並区阿佐ヶ谷南３－１２－９
ＴＥＬ　０３（３３９２）６３１１
ＦＡＸ　０３（３３９２）７１５１

改訂３　H24.10.17.
ＴＫ－１７９６２　初版　H24. 3.21.